


Mosquitera Plisada 22mm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

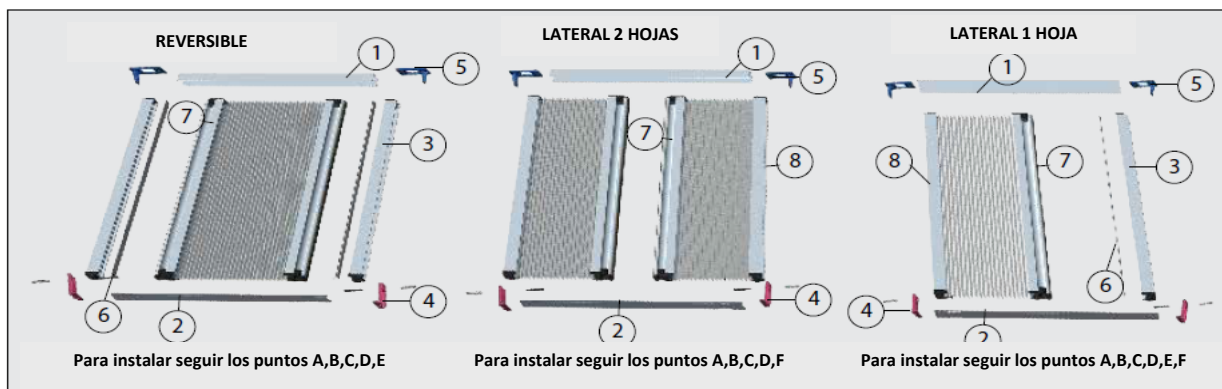


A

Preparar las guías superior e inferior:
Encajar las escuadras corridas superiores en la guía superior y las inferiores en las guía inferior (entran a



B

Atornillar la guía superior al techo. Una vez fijada desplazar las escuadras a tope hacia la izquierda y la derecha respectivamente y fijarlas con un alen de 2,5mm

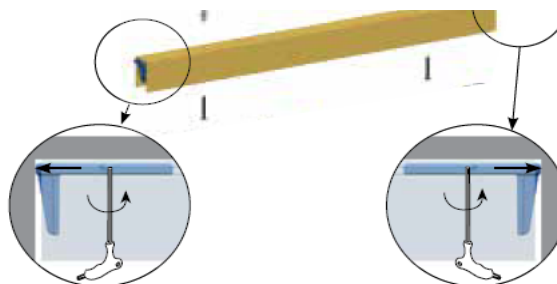


C

Fijar la guía inferior mediante la cinta de doble cara al suelo colocando los troqueles de los desagües en la parte exterior. Desplazar las escuadras hacia la pared, fijarlas



D


Fijar los clips de pared bien alineados con la guía superior e inferior (3 en cada lado). Insertar el paquete de la mosquitera con la tela en diagonal hacia arriba (1), clipar a pared (2), empujar hacia abajo (3). Repetir con el perfil terminal al lado opuesto.

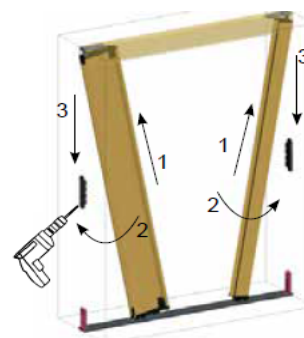

REGULACION DE LOS HILOS


E

Sacar el iman del perfil de pared. Con un alen de 2,5mm aflojar los patines que corren dentro del perfil y desplazarlos hasta que los hilos queden en tensión. Volver a colocar la banda magnética sin invertir su posición original.

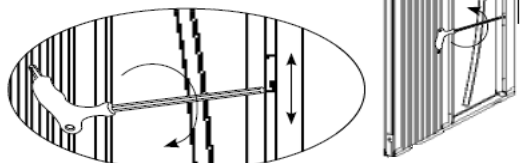

F

Sólo si es necesario, se puede ajustar individualmente la tensión de los hilos aflojando los tornillos que hay en la salida de la tela y desplazándolos arriba o abajo

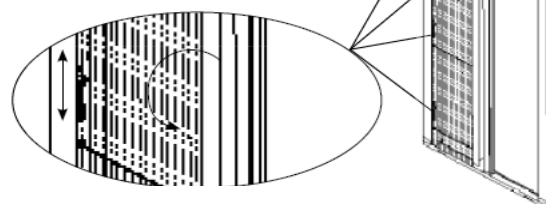

AVISO IMPORTANTE: La tensión de los hilos debe ser la mínima que permita que la mosquitera funcione con normalidad y suavidad. Un exceso de tensión hará que la mosquitera se accione con dureza y podría acortar su vida útil por exceso de rozamiento.